

A jelen kiadványban szereplő információk a nyomdábaadás időpontjában érvényes adatokat tükröznek. A fejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot a specifikációk, a kivitelezés vagy a felszereltség bármikori megváltoztatására előzetes értesítés és bármilyen kötelezettség nélkül. Jelen kiadvány részben vagy egészben sem sokszorosítható és nem fordítható le előzetes engedélyünk nélkül. A hibákért és hiányosságokért nem vállalunk felelősséget.

© Ford Motor Company 2008

Minden jog fenntartva.

Alkatrészszám: 8M2J-19C104-KA (CG3511hu) 05/2008 20080527140141

Tartalomjegyzék

Audió bevezetés

Fontos audió információk.....3

Az audioegység áttekintése

Az audioegység áttekintése.....4

Az audiorendszer biztonsága

Biztonsági kód.....6

Elvesztett biztonsági kód.....6

Biztonsági kód megadása.....6

Helytelen biztonsági kód.....6

Audioegység óra- és dátumki-jelzők

Az óra és dátum beállítása az audioegységen.....7

Az audioegység működése

Ki- bekapcsolás.....8

Hangerőszabályozó.....8

Mély/magas beállítás.....8

Balansz/hangtér beállítás.....8

Telefon elnémitása.....8

Állomáskereső vezérlőkapcsolók.....8

Tárolt rádióadó-állomás gombok.....9

Audio menü.....10

Hullámsáv gomb.....12

Automata tárolás13

Közeledési információk vezérlőkapcsoló14

Az audioegység menüi

Automatikus hangerő-szabályozás16

Torzításcsökkentés (CLIP).....16

Regionális üzemmód (REG).....16

Alternatív frekvenciák.....17

Hírek sugárzása.....17

Kazettás magnetofon

Kazettás magnetofon vezérlése.....19

Gyors előretekercselés.....19

Gyors visszatekerés.....19

Automatikus lejátszási-irány átkapcsolás.....19

Lejátszás befejezése.....19

Kazetta oldal kiválasztása.....19

Kazetta kiadása19

CD-lejátszó

CD-betöltése.....20

CD kiadása.....21

Több CD kiadása22

A CD-váltó feltöltése.....22

Lemezek kivétele a CD-váltóból23

CD-lejátszás.....23

CD-választás.....23

Szám kiválasztás.....24

Gyors léptetés előre/vissza.....24

Számok véletlenszerű lejátszása.....24

CD műsorszámok ismétlése.....25

CD műsorszám-tömörítés.....25

CD műsorszám-keresés.....25

MP3 fájl lejátszása.....26

MP3 kijelzési opciók.....28

CD lejátszás befejezése.....28

Kiegészítő berendezés bemeneti (AUX IN) csatlakozó

Kiegészítő berendezés bemeneti (AUX IN) csatlakozó.....29

Hátsóülés kezelőgombok

Hátsóülés kezelőgombok30

Kezelőpult gombjai.....30

Vezérlési üzemmód.....31

Egyórás üzemmód.....32

Fejhallgatók.....32

Fejhallgató csatlakozók.....32

Hátsóülés vezérlő kijelző.....32

Tartalomjegyzék

Az audiorendszer ápolása

Audioegység.....34

Audió hibakeresés

Audió hibakeresés.....35

Audió bevezetés

FONTOS AUDIÓ INFORMÁCIÓK

VIGYÁZAT-FELHÍVÁSOK

 Műszaki összeférhetetlenség miatt az írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) CD-k nem biztos, hogy megfelelően működnek.

 Ezek a CD-s rádiókészülékek olyan Compact Disc-ek lejátszására alkalmasak, amelyek megfelelnek az audiorendszerekre vonatkozó Nemzetközi Szabványoknak. Bizonyos gyártók írásvédett CD-i nem felelnek meg ezeknek a szabványoknak, és az ilyen lemezek használata esetén nem vállalunk garanciát.

 A zeneipar által alkalmazott kettős formátumú, két-oldalú lemezek (DVD Plus, CD-DVD formátum) vastagabbak a hagyományos CD-knél, ezért a Ford és Sony CD audiokészülékekben nem garantálhatjuk lejátszásukat, illetve lejátszásuk során ugrálás fordulhat elő. Szabálytalan alakú CD-eket és karcmentesítő filmmel vagy öntapadó címkével ellátott CD-eket nem szabad a CD-lejátszóba helyezni. Ha a javításra visszavitt gépkocsi audioegységében ilyen lemezt találnak, abban az esetben a garanciára vonatkozó kérést nem fogadják el.

 Minden CD berendezést a Sony CD (de nem a 6CD) kivételével csak az ipari gyártott 12 cm-es audio CD-lemezek lejátszására terveztek. A Sony CD készülék 8 cm-es lemezeket is lejátszik egy Sony által jóváhagyott adapter (CSA-8) segítségével.

 Az audioegység megsérülhet, ha nem odavaló tárgyakat, pl. hitelkártyát vagy érmét helyeznek a CD-lejátszó nyílásába.

Audioegység feliratok

CLASS 1
LASER PRODUCT

Lemezcimké

Audió CD




MP3




Az audioegység áttekintése

AZ AUDIOEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE


1500RDS

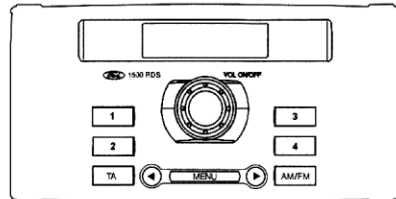


5000C

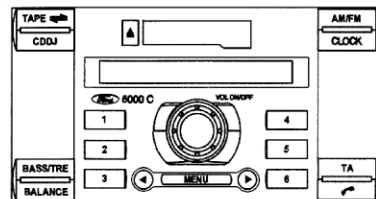


6000CD

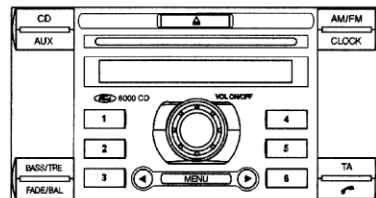

6000CD

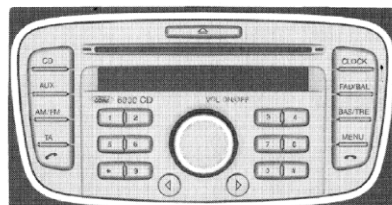


6006CDC

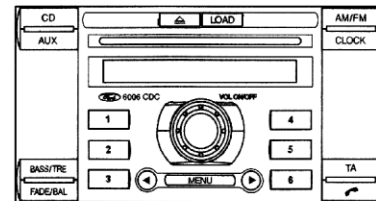


Sony CD



Sony 6CD

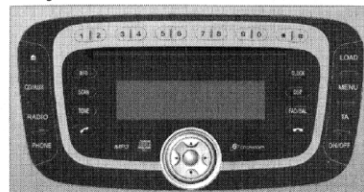


Sony CD DAB

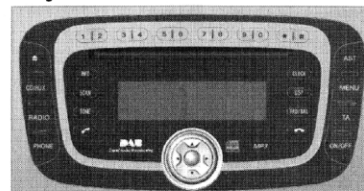

Az audioegység áttekintése

Sony 6CD DAB

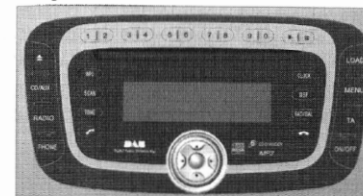

Az audiorendszer biztonsága

BIZTONSÁGI KÓD

A készülékek többsége egyedi biztonsági kóddal van ellátva, amelyet meg kell adni a készülék újbóli üzembehelyezéséhez. Rendszerint ezt a Ford Márkakereskedő elvégzi az átadás előtti átvizsgálás során.

Amennyiben az akkumulátor csatlakozását szétszerelik, vagy az audiókészüléket kiveszik a járműből, az audioegység mindaddig nem működik, amíg meg nem adják a Biztonsági kódot.

ELVESZETT BIZTONSÁGI KÓD

Ha elveszti a Biztonsági kódot, forduljon márkakereskedőjéhez, adja meg az audiókészülék adatait, valamint igazolja személyazonosságát. Ezt követően márkakereskedője megtudja a helyes kódot a Ford Motor Company Limited-től.

BIZTONSÁGI KÓD MEGADÁSA

Ha a 'CODE - - - -', 'CODE 0000' vagy 'Enter Keycode' (kulcskódot bevenni) jelenik meg a kijelzőn az audioegység bekapcsolásakor, meg kell adnia a biztonsági kulcskódot az adóállomás gombok segítségével.

Sony és DAB

1. Nyomja meg a kulcskódja első számjegyének megfelelő számozott gombot.
2. Nyomja meg a kulcskódja második számjegyének megfelelő számozott gombot. A 3. és 4. számjegy esetében ismétlje meg ugyanezt a lépést.

3. Ha a kód bevitelkor hibázik, újra beírhatja a számjegyeket a 0-9 gombok kiválasztásával. A kijelző az 1. számjegy helyéről a 4. felé halad, majd visszatér az 1. helyre.
4. Győződjön meg róla, hogy a teljes kulcskód helyes, mielőtt a jóváhagyáshoz akár a * állomásgombot akár a nyilak közötti gombot megnyomná.

Kivéve a Sony és DAB készülékeket

1. Nyomja meg ismételt az 1. gombot mindaddig, amíg a Biztonsági kód első számjegye meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg hasonlóképpen a 2., 3. és 4. gombokat a következő három számjegy beállításához.
3. Győződjön meg róla, hogy a teljes kulcskódot helyesen adta meg, mielőtt jóváhagyná az 5. állomásgomb megnyomásával, illetve az 1500RDS készüléknél az AM/FM gombbal.

HELYTELEN BIZTONSÁGI KÓD

Legfeljebb 10 kulcskód-beviteli próbálkozás lehetséges, ha a kód megadása nem sikerült ennyi próbálkozással sem, az különböző következményeket von maga után.

A kísérletek száma a kijelzőn látható.

- Ha a kijelzőn ismét a 'CODE' felirat jelenik meg, azonnal próbálkozhat a kód megadásával.
- Ha a kijelzőn a 'WAIT 30' (várjon 30) felirat jelenik meg, a készülék 30 percig lezárt állapotban marad. Várja meg, amíg a számláló nullára ér. Ha a 'CODE' felirat jelenik meg a kijelzőn, ismét adja meg a kulcskódot.
- 10 sikertelen kísérlet után az egység véglegesen működésképtelenné válik, és a 'LOCKED' ('lezárva') jelenik meg a kijelzőn. Segítségért forduljon Ford márkakereskedőjéhez.

Audioegység óra- és dátumkijelzők

AZ ÓRA ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA AZ AUDIOEGYSÉGEN

5000C, 6000CD és 6006CDC

A dátum és idő megváltoztatása

- A CLOCK gombot megnyomva tudja a dátumot és az időt megjeleníteni.

Megjegyzés: Ha a CLOCK gomb megnyomása után 30 másodpercen belül nem nyom meg egy másik gombot, a kijelző visszatér az előző beállításhoz.

- A bal vagy jobb nyilakkal válassza ki a megváltoztatni kívánt dátumot vagy időt. A kiválasztott szám villog a kijelzőn.
- A hangerőszabályozó gombbal változtassa meg a kiválasztott dátumot vagy időt.
- A bal vagy jobb nyilakkal válassza ki a megváltoztatni kívánt további dátumot vagy időt.
- A hangerőszabályozó gombbal változtassa meg a kiválasztott dátumot vagy időt.
- A CLOCK gombot megnyomva tud kilépni és a z új dátumot és időt elmenteni.

Megjegyzés: Ha a dátum és idő megváltoztatása után 30 másodpercig nem nyomja meg a CLOCK gombot, a kijelző kilép és automatikusan elmenti az új értékeket.

Javaslat: Nyomja meg és tartsa lenyomva a CLOCK gombot két másodpercnél hosszabb ideig, hogy a téli-nyári időszámításhoz automatikusan megadja az óra értéket.

12 vagy 24 órá

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a 12/24 órás időkijelzés megjelenik.
- A bal/jobbs nyilak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- A választás jóváhagyásához hagyjon a menünek egy kis időt, vagy ismételt nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez.

Sony és DAB

A dátum és idő megváltoztatása

- Nyomja meg a CLOCK (óra) gombot és használja a bal vagy jobb nyilat, amíg a kívánt dátum/időbeállítás fel nem villan.
- A beállításhoz használja a fel vagy le nyilakat, majd nyomja meg a bal vagy jobb nyilat a kijelzőn villogó egy másik dátum/időpont beállítás kiválasztásához. A beállítási folyamatot szükség esetén ismétlje meg.
- A folyamat megerősítéséhez és beállításához nyomja meg a CLOCK gombot vagy a nyilak közötti gombot.

12 vagy 24 órá

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilakat addig, amíg 12/24 órás időkijelzés meg nem jelenik a kijelzőn.
- A bal/jobbs nyilak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- A választás megerősítéséhez nyomja meg a MENU gombot vagy a nyilak közötti gombot.

Az audioegység működése

KI- BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg a be/ki gombot. Így a készülék kikapcsolt gyújtásnál is kb. egy óráig működik.

Egy óra elteltével a rádió automatikusan kikapcsol.

HANGERŐSZABÁLYOZÓ

Ezzel a vezérlőkapcsolóval bármikor felhangosíthatja, vagy lehalkíthatja az éppen működő audioegységet. A kijelzőn látható a beállított hangerő.

MÉLY/MAGAS BEÁLLÍTÁS

Minden berendezésen az 1500-as kivételével be lehet a mély - magas hangszint állítani.

A Sony és DAB berendezéseken ezeket a beállításokat minden forrásnál (CD/rádió/Aux) külön állíthatja be.

- A mélyhang beállításához nyomja meg a gombot egyszer, a magas hang beállításához nyomja meg kétszer (Sony és DAB készülékeknél van egy középválasztási lehetőség a mély és magas hang között - három gombnyomás szükséges a magashang beállítás eléréséhez).
- Használja a hangerőszabályozót, illetve bizonyos készülékeknél a bal vagy jobb nyilakat.
- Sony és DAB készülékek esetében használja a fel vagy le nyilakat a szükséges beállításokhoz.

A kijelzőn látható a kiválasztott szint.

BALANSZ/HANGTÉR BEÁLLÍTÁS

A FADE vezérlőkapcsolót a hátsó hangszóróval rendelkező járműveken az első és hátsó hangerő kiegyenlítésére használhatja.

A BALANCE funkció a bal- és jobboldali hangszórók beállítására szolgál.

- Nyomja meg a gombot egyszer az első/hátsó hangerő kiegyenlítésére, kétszer a jobb/bal hangerő kiegyenlítéséhez.
- Használja a hangerőszabályozót, illetve bizonyos készülékeknél a bal vagy jobb nyilakat a szükséges beállításokhoz.
- A Sony és DAB készüléknél használja a fel vagy le nyilakat az első/hátsó, illetve a bal vagy jobb nyilakat a bal/jobboldal közötti hangerőkiegyenlítéshez.

A kijelzőn látható a kiválasztott szint.

TELEFON ELNÉMÍTÁSA

- Ahol ez a funkció elérhető, nyomja meg a PHONE gombot az audioegység elnémításához.
- Nyomja meg újra a PHONE gombot a hang visszaállításához.

ÁLLOMÁSKERESŐ VEZÉRLŐKAPCSOLÓK

Hangolás a SEEK gombbal

Válasszon ki egy hullámsávot, majd röviden nyomja meg az egyik nyilat. A berendezés a választott irányban megáll az első talált állomásnál.

Kézi hangolás

Sony és DAB

- Röviden nyomja meg a fel vagy a le nyilat, hogy a hullámsávon kis lépésekben tudjon lefelé vagy felfelé hangolni. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott frekvencia.

Az audioegység működése

Kivéve a Sony és DAB készülékeket

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a MAN kijelző megjelenik.
- Majd nyomja meg valamelyik nyilat, ezzel megkezdődik a kis léptekkel való keresés a sávban, illetve nyomja le és tartsa lenyomva a gyors léptetéshez mindaddig, amíg nem találja a hallgatni kívánt állomást.

Csak DAB készülékek

- Röviden nyomja meg a fel vagy a le nyilat az állomás-együtteseken való fel- illetve lefelé léptetéshez. Az állomás-együttesek olyan állomások csoportjai, melyeket egyetlen rádiótársaság működtet, és annak tulajdonában vannak

Pásztázó hangolás

A SCAN funkcióval 10 másodpercig belehallgathat a megtalált állomásba.

Sony és DAB

- Nyomja meg SCAN gombot. A 'SCAN' felirat villog vagy a 'SCANNING...' felirat látható a kijelzőn.
- A nyilak használatával egy hullámsávon belül jobbra és balra pásztázhat.
- Nyomja meg újra a SCAN-t, ha valamelyik állomást tovább kívánja hallgatni.

Kivéve a Sony és DAB készülékeket

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a SCAN kijelző megjelenik.
- A nyilak segítségével lehet a kiválasztott sávban felfelé vagy lefelé megkeresni a következő állomást. A 'SCAN' jelenik meg a kijelzőn.
- Az audiokészüléktől függően nyomja meg a bal vagy jobb nyilat, illetve a MENU gombot, ha tovább szeretne hallgatni egy állomást.

Csak DAB készülékek

- Nyomja meg SCAN gombot. A 'SCAN' felirat villog vagy a 'SCANNING...' felirat látható a kijelzőn.
- Röviden nyomja meg a fel- vagy lefelé mutató nyilat, hogy kiválassza és megkeresse a következő vagy előző állomás-együttest.
- A fel- vagy lefelé mutató nyíl hosszú megnyomása leállítja a keresést a következő rendelkezésre álló állomás-együttesnél.
- Nyomja meg újra a SCAN-t, ha valamelyik állomást tovább kívánja hallgatni.

TÁROLT RÁDIÓADÓ-ÁLLOMÁS GOMBOK

Ezzel a funkcióval tárolhatja kedvenc állomásait, így a megfelelő hullámsávot beállítva, majd az állomásgombot megnyomva a kívánt adóállomás jön be.

- Válasszon egy hullámsávot.
- Hangoljon a kívánt állomásra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik állomásgombot. Az audiokészülék elhalkul. A hang visszatérésekor az állomás programozása megtörtént.

Ezt minden hullámhosszon minden állomásgombbal megteheti.

Megjegyzés: Az ország más területeire utazva, az állomásgombokra beállított FM adókat, melyek változó frekvenciákon sugároznak, az adott terület frekvenciáira frissítheti.

Az audioegység működése

AUDIO MENÜ

Azok a funkciók, melyek nem elérhetők, nem jelennek meg a kijelzőn.

Használja a MENU gombot azoknak a funkcióknak az eléréséhez, melyeket nem tud közvetlenül a kezelőgombok segítségével beállítani. Nyomja meg a MENU gombot az 'első szintű' funkciókhoz, vagy nyomja meg és tartsa benyomva a MENU gombot a különböző 'második szintű' funkciókhoz (a Sony vagy DAB készülékeknél nem).

5000C/6000CD/6006CDC

Menü beállítások - első szintű funkciók				Második szintű funkciók
Rádióvétel alatt	Kazetta lejátszása közben	CD-lejátszás közben	CD-váltós lejátszás közben	Minden funkció esetén
Kézi hangolás	12 vagy 24 órás	Scan (pásztázás)	Scan (pásztázás)	Helyi vagy távolsági közlekedési információk
Pásztázó hangolás	AVC*	Shuffle (keverés)	Shuffle (keverés)	AF
12 vagy 24 órás	ADV menü	Repeat (ismétlés)	Repeat (ismétlés)	REG
AVC*		Comp	Comp	Hírek
ADV menü		12 vagy 24 órás	12 vagy 24 órás	CLIP
		AVC*	AVC*	VID
		ADV menü	ADV menü	Bluetooth bekapcsolva/kikapcsolva

Megjegyzés: Az egyes funkciók sorrendje készülékenként és gépkocsinként változhat.

Megjegyzés: A második szintű funkciókat az 'ADV menü' kiválasztásával adhatja meg a menü első szintjéről.

* Automatikus hangerőszabályozás.

Sony és DAB

Menüpontok			
Rádióvétel alatt	Kazetta lejátszása közben	CD-lejátszás közben	CD-váltós lejátszás közben
12 vagy 24 órás		12 vagy 24 órás	

Az audioegység működése

Menüpontok			
Rádióvétel alatt	Kazetta lejátszása közben	CD-lejátszás közben	CD-váltós lejátszás közben
CLIP ON/OFF		CLIP ON/OFF	
Hírek ON/OFF		Hírek ON/OFF	
AVC*		AVC*	
AF		AF	
TA** hangerő		TA** hangerő	
Helyi vagy távolsági közlekedési információk		Helyi vagy távolsági közlekedési információk	
Regionális ON/OFF		Shuffle (keverés)	
		Repeat (ismétlés)	
		Comp ON/OFF	

Megjegyzés: Az egyes funkciók sorrendje készülékenként és gépkocsinként változhat.

* Automatikus hangerőszabályozás

** Közlekedési hírek

Az audioegység működése

HULLÁMSÁV GOMB

A rendelkezésre álló hullámsávok közül való választáshoz nyomja meg az AM/FM vagy a RADIO gombot.

A hullámsáv-váltás használható a rádióvételre történő visszatéréshez is, ha addig egy másik forrást hallgatott.

Az audioegység működése

AUTOMATA TÁROLÁS

A Sony készülékeken az AutoStore beállítással tárolhatja azt a hat FM, illetve AM és FM állomást, melynek jelei a legerősebbek.

- Az AM/FM, AST vagy RADIO gombot nyomja le és tartsa lenyomva.
- A hang elnémul, és megjelenik az "AUTOSTORE" kijelző, miközben a készülék megkezdi a frekvenciák keresését.
- A keresés befejeződése után a hangerő visszaáll, és a hat legerősebb jelet tárolja az automatikus állomáskeresés funkció.

Megjegyzés: Az AutoStore (automatikus tárolás) eltárolja a 10 legerősebb jellel rendelkező hullámsávot, és felülírja az előzőleg beállított állomásokat.

Megjegyzés: Az "AutoStore" sáv az állomások kézi tárolására is használható a többi sávhoz hasonlóan.

Az audioegység működése

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK VEZÉRLŐKAPCSOLÓ

Számos FM hullámsávon sugárzó állomás TP kódja jelzi, hogy közlekedési információt sugároznak.

Közlekedési hírek üzemmód kiválasztása

Nyomja meg a TA gombot a közlekedési hírek közvetítéséhez. A 'TA-D' vagy a 'TA-L' felirat megjelenik a kijelzőn jelezve a funkció működését.

Ha már eredetileg is olyan állomáson állt, amelyik sugároz közlekedési információt, a 'TP' jelzés is megjelenik. Egyéb esetekben az egység megkeresi a közlekedési programot és kiírja a 'TP SEEK' jelzést. Ha nem talál ilyen állomást, a 'Not Found' kijelzés látható.

A 'TP' felirat egy keretben jelenik meg, ha egy olyan állomáson áll, mely egy kapcsolódó rádió-adatrendszerű (RDS) vagy más fejlett hálózatu (EON) állomásról sugároz közlekedési információt.

A Közlekedési hírek automatikusan megszakítják a normál rádióvételt, illetve kazetta vagy CD lejátszást és a 'TRAFFIC' vagy 'NEWS' felirat jelenik meg a kijelzőn.

Ha a közlekedési adás jelerőssége csökken, a 'TP' felirat villogni kezd a kijelzőn. Nyomja meg a bal/jobbs nyilakat egy másik állomás megkereséséhez.

Megjegyzés: Ha a jelszint-csökkenése a magnetofon vagy CD-lejátszó hallgatása közben vagy egyes modelleknél a rádió nullára állított hangerő beállítása közben következik be, a készülék automatikusan egy másik közlekedési adóra hangol át.

Ha olyan adót választ, amely nem sugároz közlekedési híreket, ill. az állomásgombbal ilyen adót állít be, az audiokészülék mindaddig azon az állomáson marad, amíg:

- A TA nincs ki- majd újra bekapcsolva.
- Bizonyos modelleken ha a hangerőszabályozót nullára állítja négy percen belül, ezt követően az audiokészülék egy másik közlekedési adóra hangol át.

Helyi vagy távolsági közlekedési információk

Mivel egyes helyeken túlságosan sok RDS vagy EON közlekedési hír gyűlik össze, bizonyos készülékeken választani lehet a helyi közlekedési információ és az összes rendelkezésre álló közlekedési információ között.

Sony és DAB

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki az TA kijelzőt.
- A bal/jobbs nyilak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

Kivéve a Sony és DAB készülékeket

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva MENU gombot, amíg a kijelzőn meg nem változik a felirat.
- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a TA kijelző megjelenik.
- A bal/jobbs nyilakkal válassza ki vagy a helyi ('TA-LOCAL') vagy a távolsági ('TA-DIST') közlekedési híreket. A választás jóváhagyásához hagyjon a menünek egy kis időt, vagy ismételten nyomja meg a MENU gombot.
- 'TA-L' vagy 'TA-D' felirat jelenik meg a kijelzőn attól függően, hogy mit választott.

Közlekedési hírek hangereje

A közlekedési hírek a beállított minimum hangerővel szakitják meg a normál vételt, ami általában a normál hangerőnél hangosabb.

Az audioegység működése

A tárolt hangerő beállítása:

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a TA gombot.
- A hangerőszabályozóval vagy, Sony és DAB készülékeken, a nyilakkal tudja beállítani a kívánt hangerőt. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott fokozat.

Közlekedési hírek befejeződése

Az audiokészülék normál működésre tér vissza a közlekedési hírek befejeződésekor. Ha előbb meg akarja szakítani a híreket, csak meg kell nyomnia a TA-t a hírek sugárzása közben.

Megjegyzés: Ha bármikor megnyomja a TA-t az összes közlekedési hír megszakad.

Az audioegység menüi

AUTOMATIKUS HANGERŐ- SZABÁLYOZÁS

Az Automatikus hangerő-szabályozás (AVC), ha a felszereltség része, automatikusan beállítja a hangerőt a motorzajtól és az útzajtól függően.

- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a kijelzőn az 'AVC' kijelzés meg nem jelenik.
- A bal/jobbs nyílak segítségével válassza ki a kívánt AVC beállítást.
- A Sony és DAB készülékeknél nyomja meg röviden a MENU gombot és a fel/le nyilakkal válassza ki az AVC kijelzőt.
- Nyomja meg a MENU gombot a választás jóváhagyásához, vagy várjon egy kicsit.

TORZÍTÁSCSÖKKENTÉS (CLIP)

Ha engedélyezett, akkor a CLIP funkció automatikusan érzékeli a torzításokat, és addig csökkenti a hangerőt, amíg a torzítás meg nem szűnik. Ez azt jelenti, hogy ha Ön kézzel növeli a hangerőt, a kijelzőn megjelenő szám változását nem feltétlenül követi tényleges hangerőnövekedés.

- A másodlagos MENU képernyő eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot, amíg a kijelzőn meg nem változik a felirat. Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a CLIP kijelző megjelenik.
- A bal vagy jobb nyíl használatával lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.
- A Sony és DAB készülékeknél nyomja meg röviden a MENU gombot és a fel/le nyilakkal válassza ki a CLIP kijelzőt.
- Nyomja meg a MENU gombot a választás jóváhagyásához, vagy várjon egy kicsit.

REGIONÁLIS ÜZEMMÓD (REG)

A regionális üzemmód (REG) irányítja az AF váltást egy központi műsorszóró regionális hálózatai között. Egy műsorszóró kiterjedt hálózatot is üzemeltethet az ország nagy részén. A nap különböző időszakaiban ez a kiterjedt hálózat különböző kisebb, helyi hálózatra válik szét, melyek jellegzetesen nagyobb városok köré összpontosulnak. Ha a hálózat nem válik szét regionális adókra, az egész hálózat ugyanazt a programot sugározza.

Regionális üzemmód bekapcsolva (ON): Ezzel megakadályozható a 'véletlenszerű' AF váltogatás, ha szomszédos regionális hálózatok különböző programot sugároznak.

Regionális üzemmód kikapcsolva (OFF): Ez nagy lefedettségű területet tesz lehetővé, ha a szomszédos regionális hálózatok ugyanazt a programot sugározzák, de ha nem, akkor ez 'véletlen' AF-váltásokat eredményezhet.

Sony és DAB

- Nyomja meg röviden a MENU gombot.
- Használja a fel és le nyilakat, amíg a 'REGIONAL' (regionális) kijelzésre nem kerül.
- A bal vagy jobb nyíl használatával lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.

Kivéve a Sony és DAB készülékeket

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva MENU gombot, amíg a kijelzőn meg nem változik a felirat.
- Ismételten nyomja meg a MENU gombot addig, amíg a 'REG' felirat meg nem jelenik.
- A nyíl gombbal kapcsolja be vagy ki a funkciót.

Az audioegység menüi

ALTERNATÍV FREKVENCIÁK

Az FM sávban sugározott több program rendelkezik programazonosító kóddal (PI), melyet az audiokészülékek képesek észlelni.

Ha rádiójában az alternatív frekvenciák (AF) hangolás be van kapcsolva, és gépkocsijával Ön különböző sugárzási területeken halad keresztül, ez a funkció keres egy erősebb jelet, és ha talál, oda is kapcsol.

Mindazonáltal bizonyos körülmények között egy AF (alternatív frekvencia) keresése egy időre megszakíthatja a normál vételt.

'AF-ON' vagy 'AF-AUTO' üzemmódban a berendezés folyamatosan figyeli a jelek erősségét, és egy másik erősebb jelet leadó frekvenciára áll rá, ha ilyet talál. A készülék elhallgat, amíg ellenőrzi az alternatív frekvenciákat, és szükség esetén végigkeresi a kiválasztott hullámsávot egy alternatív frekvencia után.

Visszkapcsol rádióvételre, ha talál egy frekvenciát. Ha nem talál megfelelő frekvenciát, a készülék az eredetileg beállított frekvenciára áll vissza. Néhány készüléken a 'Not Found' (Nem talált) kijelzés látható.

'AF-MAN' üzemmódban a készülék az 'AF-AUTO' vagy 'AF-ON' üzemmódhoz hasonlóan működik, azonban csak kérés esetén, az állomásgomb megnyomásával keres rá alternatív frekvenciára.

Az 'AF-OFF' kiválasztása esetén az eredetileg megadott frekvencia marad kiválasztva. Ebben az üzemmódban, az 'AF-OFF' felirat minden alkalommal megjelenik a készülék bekapcsolásakor.

Sony és DAB

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyílak segítségével válassza ki az 'AF' kijelzőt.
- A bal/jobbs nyílak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

Kivéve a Sony és DAB készülékeket

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva MENU gombot, amíg a kijelzőn meg nem változik a felirat.
- Nyomja meg a MENU gombot ismételten mindaddig, míg a kijelzőn az 'AF' jelzés meg nem jelenik.
- A bal/jobbs nyílak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.

HÍREK SUGÁRZÁSA

Bizonyos audiokészülékek megszakítják a normál vételt, hogy az FM hullámsávban lévő adókról vagy rádió-adatrendszerhez (RDS) illetve más fejlett hálózathoz (EON) kapcsolt állomásokról híreket sugározzanak hasonlóan a közlekedési információkhoz.

A hírek sugárzása közben a kijelzőn váltakozva jelenik meg az állomás neve és a 'NEWS' felirat. A Hírek a Közlekedési híreknél beállítottal megegyező hangerővel szakítja meg az adást.

Sony és DAB

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel vagy le nyílak segítségével válassza ki a 'NEWS' kijelzőt.
- A bal/jobbs nyílak segítségével válassza ki a kívánt beállítást.

Az audioegység menüi

Kivéve a Sony és DAB készülékeket

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot, amíg a 'NEWS' felirat meg nem jelenik.
- A bal vagy jobb nyilakkal kapcsolja be vagy ki a funkciót.

Kazettás magnetofon

KAZETTÁS MAGNETOFON VEZÉRLÉSE

Amint egy kazettát behelyez, minden készülék automatikusan magnetofonra vált. Rádióvétel alatt, ha már bent van egy kazetta, nyomja meg a TAPE gombokat, hogy a magnetofonos lejátszást elindítsa.

GYORS ELŐRETEKERCESELÉS

A rádióvétel automatikusan újraindul, ha kazetta lejátszása közben gyors előretekercselést vagy visszatekerést végez. Nyomja meg a jobb nyilat a gyors előreléptetéshez. Nyomja meg a bal vagy a jobb nyilat a gyors előreléptetés befejezéséhez és a lejátszás újraindításához.

GYORS VISSZATEKERCESELÉS

A rádióvétel automatikusan újraindul, ha kazetta lejátszása közben gyors előretekercselést vagy visszatekerést végez. Nyomja meg a bal/jobbs nyilakat a kazettalejátszáshoz.

A kazetta lejátszása automatikusan újraindul, amikor a magnó a kazetta elejére vagy végére ér.

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁSI-IRÁNY ÁTKAPCSOLÁS

Ha a kazetta a végére ér, a kazetta automatikusan megfordul, és a lejátszás a másik oldal elejéről indul.

LEJÁTSZÁS BEFEJEZÉSE

A rádióvétel visszaállításához nyomja meg az AM/FM gombokat vagy a CD gombot, ha a CD lejátszást akarja újraindítani, amennyiben CD-váltóval rendelkezik az audioegység.

KAZETTA OLDAL KIVÁLASZTÁSA

Lejátszás közben lehetőség van arra, hogy a berendezés a kazetta másik oldaláról kezdje meg a lejátszást a TAPE gomb megnyomásával.

KAZETTA KIADÁSA

Nyomja be a kazetta-kitológombot a kazetta kivételéhez.

CD-BETÖLTÉSE

6000CD

Mielőtt behelyezne egy CD-t, mindig ellenőrizze, hogy a CD-nyílás üres.

6006CDC

Egyetlen CD betöltéséhez:

- Nyomja meg, majd engedje el a LOAD gombot. 'WAIT' (Várj) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Egy állomásgomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy melyik helyzetbe rakja be a CD-t.
- Ha az üzenet 'LOAD CD' (behelyezés)-re változik, és fények villognak a CD-betöltőnyílásban, helyezzen be egy CD-t az audioegységbe.

Egynél több CD betöltéséhez:

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a LOAD gombot, amíg a 'LOAD ALL' felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- Ha ez az üzenet 'LOAD CD'-re változik, és fények villognak a CD-betöltőnyílásban, helyezzen be egy CD-t az audioegységbe címkével felfelé.
- Egyik lemez ikon villog a kijelzőn és a 'LOAD' (betöltés) szó jelenik meg. Lemez behelyezésekor az egyik lemezikonon egy szám jelzi az adott lemez helyét.
- A kijelzőn a felirat 'WAIT'-re változik és a 'LOAD CD' szó jelenik meg újra. Ekkor helyezhet be egy másik CD-t.
- Ismétlje meg az utolsó lépést további CD-k behelyezéséhez, vagy pedig fejezze be a lemezek betöltését.

Megjegyzés: Csak hat CD-t lehet behelyezni. Ha újra megnyomja a LOAD gombot, a kijelzőn a 'CDC FULL' (tele) felirat jelenik meg.

Ne próbáljon CD-t behelyezni az egységbe, ha a 'WAIT' felirat látható a kijelzőn. Ne helyezzen be két CD-t nyolcas alakban úgy, hogy a szélük egymást fedje.

VIGYÁZAT

 Ha a 6006 CDC készülékek csatlakozását kihúzza, majd újra visszatűz, a készülék automatikusan ellenőrzi, hogy van-e lemez a tárban. Ez körülbelül 25 másodpercet vesz igénybe. Ezalatt az idő alatt a Kulcskód funkció kivételével az összes funkció kikapcsol.

Sony CD

- Helyezzen be egy CD-t a nyílásba címkével felfelé.
- A 'LOADING', 'READING CD', 'AUDIO CD' vagy 'MP3 CD' megjelenik a kijelzőn, és a lejátszás automatikusan elindul.

Sony 6CD

Egyetlen CD betöltéséhez:

- Nyomja meg, majd engedje el a LOAD gombot. 'PLEASE WAIT' (kérem, várjon) jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a kijelzés 'PLEASE LOAD' (kérem a CD-t behelyezni) feliratra vált, helyezzen be egy CD-t a címkével felfelé az audioegységbe.
- Egy számozott lemezikon villog a kijelzőn és a 'LOADING' (betöltés) és a 'READING CD' (CD olvasása) felirat jelenik meg, amint a CD behelyezése megtörtént az első elérhető helyre.
- A lemezikon forog, így is jelzi, hogy a lemezt behelyezték; a lejátszás automatikusan elindul.

Egynél több CD betöltéséhez:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a LOAD gombot. 'INSERT ALL' (AZ ÖSSZES BEHELYEZÉSE) és azután a 'PLEASE WAIT' (KÉREM, VÁRJON) jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a kijelzés 'PLEASE LOAD' (kérem a CD-t behelyezni) feliratra vált, helyezzen be egy CD-t a címkével felfelé az audioegységbe. Kiválaszthat egy tálcát, ha megnyomja az 1 és 6 közötti gombok valamelyikét, amikor a 'PLEASE LOAD' felirat jelenik meg a kijelzőn.
- 'LOADING' jelenik meg egy lemez-hely ikonnal, melyet újra a 'PLEASE LOAD' követ. Ez ismétlődik addig, míg mind a hat CD behelyezése meg nem történt.
- A lejátszás az utolsóként behelyezett CD-vel indul.
- Ha hat CD behelyezése után a LOAD gombot megnyomják, 'ALL CDs FULL' (MINDEN CD-HELY FOGLALT) jelenik a kijelzőn.

CD KIADÁSA

VIGYÁZAT

 Bizonyos körülmények között elképzelhető, hogy a CD-k kioldáskor nagyon melegnek. Ezért óvatosan vegye ki a CD-ket.

Sony CD

- Nyomja meg a kioldógombot bármikor, és vegye ki a lemezt.
- 'EJECTING' (kiadás) és 'PLEASE REMOVE' (kérem, vegye ki) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- A rádióvétel automatikusan visszaáll, ha a kioldógombot megnyomja.
- Ha nincs CD behelyezve, a CD EJECT gomb megnyomásakor, 'NO CD' (nincs CD) jelenik meg a kijelzőn.

Kiadást követően a lemezek kivételre készen állnak az audioegységben. Ha nem veszi ki a CD-ket, a lemezek újra automatikusan behelyezésre kerülnek.

Sony 6CD

- Röviden nyomja meg a kioldógombot a lemez kivételéhez.
- A kijelzőn megjelennek a 'PLEASE WAIT', 'EJECTING' és 'PLEASE REMOVE' feliratok, miközben a lemez kiadása megtörténik. Kiválaszthat egy tálcát, ha megnyomja az 1 és 6 közötti gombok valamelyikét, amikor az 'EJECTING' felirat jelenik meg a kijelzőn.
- A lejátszás a következő elérhető lemeztől folytatódik, vagy ha nincs lemez behelyezve, 'NO CD' felirat jelenik meg a kijelzőn. A rádióvétel visszaáll, mielőtt a kioldógombot megnyomja.

Kiadást követően a lemezek kivételre készen állnak az audioegységben. Ha nem veszi ki a CD-ket, a lemezek újra automatikusan behelyezésre kerülnek.

Sony CD/6CD kivételével

6000CD

Nyomja meg az Eject gombot bármikor, és vegye ki a lemezt.

6006CDC

- CD lejátszás közben nyomja meg a kioldógombot az éppen szóló lemez kiadásához, vagy
- Egy állomásgombbal válassza ki azt a lemezt, amit el kíván távolítani.

Megjegyzés: Ha a kioldógombot tévesen nyomta meg, ismételt megnyomása törli a műveletet.

CD-lejátszó

A 'REMOVE CD' jelenik meg a kijelzőn és a lemez eltávolítható. Ha nincs eltávolítva, a lemezt az egység visszahúzza az audioegységbe, és a CD lejátszása azonnal újratekődik.

- A lemez kiadásához rádióvétel alatt nyomja meg a kioldógombot.
- A 'SELECT' vagy 'SELECT CD' kijelzés alatt nyomja meg a kívánt lemeznek megfelelő állomásgombot. A 'REMOVE CD' jelenik meg a kijelzőn és a lemez eltávolítható.

TÖBB CD KIADÁSA


Sony 6CD

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az eject gombot az összes behelyezett lemez kiadásához.
- 'EJECT ALL', majd az 'EJECTING' és a 'PLEASE REMOVE' feliratok megjelennek a kijelzőn, miközben minden lemez kiadásra kerül.
- Minden lemez kiadását és kivételét követően visszaáll a rádióvétel.

Sony 6CD kivételével

- Ha az összes lemezt ki szeretné venni, nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldógombot mindaddig, amíg az 'EJECT ALL' látható a kijelzőn.
- A kijelzőn az 'REMOVE' és 'WAIT' kijelzések váltakoznak.
- Amikor a 'REMOVE' kiírás jelenik meg, vegye ki a lemezt az egységből. Ez az eljárás addig ismétlődik, amíg az összes lemezt ki nem veszi.

A CD-VÁLTÓ FELTÖLTÉSE

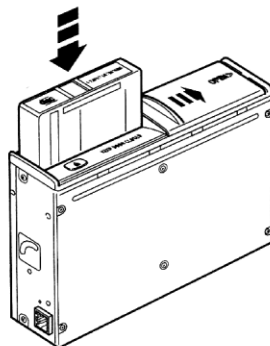

- A CD-váltó ajtáját csúsztassa oldalra.
- Nyomja meg a kiadógombot.
- Vegye ki a lemeztárat.
- Helyezzen be minden nyílásba egy lemezt, címkével felfelé. Kattanás hallható, ha a lemez a helyére került.
- Helyezze vissza a tárat a lemeztáron jelölt nyíl irányának megfelelően. A lemeztár bekattan a helyére és ezzel üzemkész.
- Zárja be a váltó ajtáját.

Ne helyezzen egynél több lemezt egy-egy nyílásba, és a CD-váltó ajtáját mindig tartsa zárva, ha a tár a váltóban van.

Megjegyzés: A CD-váltó helyét ismerteti a Használati útmutató.

Megjegyzés: Ha Sony CD van a CD-váltóhoz csatlakoztatva, a fő egység hagyományos CD-t vagy MP3 fájlokat tartalmazó CD-eket is elfogad. A váltó azonban csak hagyományos CD-eket fogad el.

CD-lejátszó

LEMEZEK KIVÉTELE A CD-VÁLTÓBÓL

- A CD-váltó ajtáját csúsztassa oldalra.
- Nyomja meg az Eject gombot és vegye ki a tárat.
- Húzza ki a tálcát az oldalsó kar segítségével.
- Vegye ki a CD-t és tolja vissza a tálcát.
- Ismételje meg az utolsó két lépést a többi CD kivételéhez.

CD-LEJÁTSZÁS

Rádióvétel közben egyszer nyomja meg a CD/AUX gombot a CD-lejátszás elindításához.

Az egy vagy több CD lejátszására alkalmas készülékeken, ha csak egy CD-t helyez be, a lejátszás azonnal megkezdődik a lemez behelyezésével.

A több lemez lejátszására alkalmas készülékeken, ha egymás után kettő vagy több CD-t helyez be, a lejátszás az utolsó CD-vel kezdődik.

Lejátszás CD-váltóról

CD-váltóhoz csatolt 5000-es magnetofon

- Nyomja meg a CD/AUX gombot egyszer a CD-váltó működtetéséhez.

6000CD, 6006CDC audioegységeknél:

- Nyomja meg kétszer a CD gombot a CD-váltóról történő lejátszáshoz.

Ha úgy nyomja meg a CD gombot, hogy nincs behelyezve CD lemez, a kijelzőn a 'NO CD' felirat jelenik meg.

Megjegyzés: Lejátszás alatt a kijelzőn látható a lemez, a zeneszám és a lejátszás kezdete óta eltelt idő.

CD-VÁLASZTÁS

Sony 6CD

Sony 6CD audioegységeken, ha a CD gomb be van nyomva, a lejátszás onnan kezdődik újra, ahol le lett állítva.

Ha az a lemez már nem elérhető, a lejátszás a következő lemezzel indul, és sorrendben folytatódik, azaz a harmas lemez követi a kettest. Amikor a legelső lemezt meghallgatta, a lejátszás folytatódik a legalacsonyabban lévő lemezzel kezdve az előbbi sorrendben.

Mindazonáltal átkapcsolhat az Ön által választott lemezzel annak az állomásgombnak megnyomásával, melynek száma a kívánt lemez számával egyezik meg. 'CHANGING CD' (CD-csere) vagy 'READING CD' (CD olvasása) jelenik meg a kijelzőn és egy ikon mutatja a választott lemezt.

Az audioegység számontartja, hogy mely lemezek állnak rendelkezésre és nem választ olyan lemezt, ami hiányzik. Ha az állomásgombbal olyan lemezt választott ki, amelyik hiányzik, a 'NO CD' felirat jelenik meg, a lejátszás az éppen soron következő lemezzel folytatódik.

6006CDC

Több CD-t lejátszó berendezések esetében, például CD-váltóknál a lemezek növekvő sorrendben kerülnek lejátszásra.

Azonban mód van arra is, hogy kiválasszon egy lemezt, a kívánt CD-hez tartozó rádió állomásgomb megnyomásával. A kijelzőn látható a kiválasztott beállítás.

Az audioegység számontartja, hogy mely lemezek állnak rendelkezésre és nem választ olyan lemezt, ami hiányzik. Ha a kiválasztott lemez nem található, a kijelzőn a 'NO DISC' felirat jelenik meg, és a lejátszás az éppen soron következő lemezzel folytatódik.

CD-lejátszó

Ha a kiválasztott lemez sérült, vagy fordítva van behelyezve, a 'CD ERROR' figyelmeztető felirat villog, és a lemez száma megjelenik a kijelzőn. A készülék a következő elérhető lemezt választja.

Ha a CD-váltó be van szerelve, de a lemeztár hiányzik, vagy helytelenül van behelyezve, a 'NO MAGAZINE' felirat jelenik meg a kijelzőn, ha a CD-váltó funkcióra kapcsol és a rádió vétel újra folytatódik.

SZÁMKIVÁLASZTÁS

- Ha a következő számra kíván ugrani, akkor nyomja meg egyszer, ha későbbi számokra, akkor többször a jobb nyilat.
- Nyomja meg a bal nyilat egyszer az éppen játszott zeneszám ismételt lejátszásához. A zeneszám kezdete után két másodpercen belül ismételtlen megnyomva az előző szám választható ki.
- Nyomja meg a bal nyilat ismételtlen a megelőző zeneszámok lejátszásához.

GYORS LÉPTETÉS ELŐRE/VISSZA

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bal/jobbs nyilat a lemezen lévő zeneszámok közötti vissza- vagy előre történő ugráshoz.

SZÁMOK VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁSA

Lejátszás véletlenszerű sorrendben, más néven keverés, a CD-n lévő összes számot véletlenszerű sorrendben játsza le.

Sony CD/6CD

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki az 'SHUFFLE' kijelzőt.
- Használja a bal/jobbs nyilakat a 'SHUFFLE CD' (véletlenszerű CD-lejátszás) vagy a 'SHUFFLE OFF' (véletlenszerű CD lejátszás kikapcsol) funkciók kiválasztásához.
- MP3 CD lejátszása esetén az opciók tartalmazzák a 'SHUFFLE CD', 'SHUFF FOLDER' funkciót, mely az egy mappában lévő zeneszámokat játsza le véletlenszerű sorrendben, és a 'SHUFFLE OFF' funkciót.
- Használja a bal/jobbs nyilakat a 'SHUFFLE CD', 'SHUFFLE ALL' (az összes CD lejátszása véletlenszerűen) funkció kiválasztásához, mely az összes behelyezett lemezen lévő zeneszámot véletlenszerű sorrendben játsza le, illetve a 'SHUFFLE OFF' funkció kiválasztásához.

6000CD

- Nyomja meg többször a MENU gombot, amíg a 'SHUF' kijelző megjelenik.
- A bal vagy jobb nyilakkal válassza ki a 'SHUF ALL' vagy 'SHUF CD' (ALL = az összes CD zeneszámainak lejátszása, CD = csak az aktuális lemez)

Ha a funkció be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a 'SHUFFLE' felirat, ha új számra lép.

A következő zeneszám lejátszásának kiválasztásához, ha szükséges, használja a bal és jobb nyilakat.

CD-lejátszó

CD MŰSORSZÁMOK ISMÉTLÉSE

Sony CD/6CD

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki a 'REPEAT' kijelzőt.
- Használja a bal/jobbs nyilakat a 'REPEAT TRACK' (zeneszám ismétlése) vagy 'REPEAT OFF' (ismétlés kikapcsolása) funkciók kiválasztásához.
- MP3 CD lejátszása esetén a lejátszási opciók a következők: 'REPEAT TRACK', 'REP FOLDER' (mappa ismétlése) és a 'REPEAT OFF'.
- A Sony 6CD készüléknél további visszajátszási lehetőség a 'REPEAT CD' (CD ismétlése).

A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

6000CD

- Ismételtlen nyomja meg a MENU gombot addig, amíg a 'REPEAT' felirat meg nem jelenik.
- A bal vagy jobb nyilakkal válasszon az OFF vagy TRK opciók közül.

6006CDC

- Ismételtlen nyomja meg a MENU gombot addig, amíg a 'REPEAT' felirat meg nem jelenik.
- A bal vagy jobb nyilakkal válasszon az ALL (alapértelmezett), a CD vagy a TRK opciók közül.

CD MŰSORSZÁM-TÖMÖRÍTÉS

A funkció bekapcsolásakor a halkabb zeneszámok nagyobb, míg a hangosabbak kisebb hangerővel szólnak meg, az ismételt hangerő-szabályozás minimalizálása érdekében.

Sony CD/6CD

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki az 'COMP' (tömörítés) kijelzőt.
- Használja a bal/jobbs nyilakat a 'COMP ON' (tömörítés bekapcsolása) vagy a 'COMP OFF' (tömörítés kikapcsolása) funkciók kiválasztásához.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- A tömörítés kiválasztva marad, ameddig ki nem kapcsolják.

Sony CD/6CD kivételével

- Nyomja meg a MENU gombot többször, míg a 'COMP' (tömörítés) felirat megjelenik.
- A nyíl gombbal kapcsolja be vagy ki a funkciót.

CD MŰSORSZÁM-KERESÉS

A SCAN funkció lehetővé teszi, hogy 10 másodpercig belehallgathasson minden egyes zeneszámba.

Sony és DAB

A SCAN gomb megnyomásával válthat pásztázóüzemmódba és ki, attól függően, hogy milyen készülékkel rendelkezik és milyen típusú CD lejátszása van éppen folyamatban.

CD

- Nyomja meg a SCAN gombot egyszer, hogy belehallgathasson minden zeneszámba az audió CD-n, vagy MP3 CD esetén minden mappa minden zeneszámanak első 10 másodpercébe.
- A 'SCAN OFF' kiválasztásához nyomja meg még egyszer a SCAN gombot (audió CD), vagy MP3 CD esetében, hogy egy mappán belül minden zeneszámba belehallgasson.

CD-lejátszó

6CD

- Minden betöltött CD első zeneszámba történő behallgatáshoz nyomja meg a SCAN gombot egyszer.
- A jelenleg lejátszott CD minden egyes zeneszámba történő behallgatáshoz nyomja meg a SCAN gombot még egyszer.
- Ha MP3 CD van betöltve, lehetősége van rá, hogy behallgasson az adott mappába.

Sony CD/6CD kivételével

Ha kiválasztásra került, a 'SCAN' felirat röviden megjelenik a kijelzőn minden egyes zeneszám kezdetén.

- Nyomja meg a MENU gombot ismételtelen mindaddig, míg a kijelzőn a 'SCAN' kijelzés meg nem jelenik.
- A bal vagy jobb nyilakkal válassza ki a 'SCAN CD' vagy 'SCAN ALL' funkciót.
- Nyomja meg a bal/jobbs nyilakat ismét, ha tovább szeretné hallgatni a zeneszámot.

MP3 FÁJL LEJÁTSZÁSA

Az MP3 (MPEG 1 Audio réteg-3) egy hangsor tömörítésére alkalmas szériatechnológia és formátum. Ez a média hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé.

Lejátszhat CD-ROM-okra, CD-R-ekre és CD-RW-kre írt MP3 fájlokat. A lemezek az ISO 9660 1 vagy 2 szintű formátumában kell lennie, illetve a kiterjesztett formátum vagy Joliet vagy Romeo legyen. Használhat, többmenetesen írt lemezeket is.

ISO 9660 formátum

Ez a CD-ROM-on lévő fájlok és mappák logikai formátumának legelterjedtebb nemzetközi szabványa.

Számos specifikációs szint létezik. Az 1. szinten a fájlneveknek 8.3 formátumúnak kell lenniük (a név legfeljebb 8 karakteres lehet, a kiterjesztés pedig max. 3 karakter ".MP3"), mindegyik nagybetűs.

A mappanevek nem lehetnek 8 karakternél hosszabbak. Nem lehet több, mint 8 elhelyezett mappaszint (fák). A 2. szint specifikációi legfeljebb 31 karakter hosszúságú fájlneveket tesznek lehetővé.

Mindegyik mappa legfeljebb 8 alkönyvtárt tartalmazhat.

Ha a kiterjesztett formátum Joliet vagy Romeo, vegye figyelembe ezeket a megszorításokat a CD író szoftverének beállításakor.

Többmenetes lemezírás

Ez egy olyan lemezírási módszer, mely lehetővé teszi adatok hozzáadását a Track-At-Once („sáv azonnal”) többsávós lemezírási módszer alkalmazásával.

A hagyományos CD-k egy 'bevezetés' nevű (Lead-in) kezelőfelülettel kezdődnek és egy 'kivezetés' (Lead-out) nevű felülettel végződnek. A többmenetes CD több menetet tartalmazó CD, melynek esetében mindegyik szakasz a bevezetéstől a kivezetésig egy szimpla menetnek tekinthető.

- CD-Extra: Az a formátum, mely hangot (audio CD adatokat) sávként rögzít az 1. menetre, és egyéb adatokat rögzít sávként a 2. menetre.
- Vegyes CD: Ebben a formátumban az egyéb adat 1. sávként rögzül, és a hang (audio CD adat) 2. sávként

Fájlformátumok

- Az ISO 9660 1. és 2. szintű formátumoktól eltérő formátumok esetén előfordulhat, hogy a mappanevek vagy fájlnevek nem megfelelően jelennek meg a kijelzőn.
- Fájlnevezés esetén ne feledje el hozzáadni az ".MP3" fájlkiterjesztést a fájlnevéhez.

CD-lejátszó

- Ha az ".MP3" kiterjesztést nem MP3 fájlhoz teszi hozzá, az audioegység nem ismeri fel a fájlt megfelelően, és véletlenszerű zajt gerjeszt, mely hangszórói sérülését okozhatja.
- A következő lemezek esetén hosszabb időt vesz igénybe a lejátszás elindítása.
 - bonyolult fastruktúrával írt lemez;
 - többmenetesen írt lemez;
 - lemez, melyhez adatok adhatók hozzá;

Többmenetes lemez lejátszása

Ha az első meneten az első sáv audio CD adat:

Csak az első menet audio CD adata játszódik le. A nem audio CD adatok/MP3 fájlinformációk (zeneszám száma, ideje, stb.) hang nélkül jelennek meg a kijelzőn.

Ha az első menet első sávja nem audio CD adat:


- Ha MP3 fájl van a lemezen, csak az MP3 fájl(ok) játszódnak le, az egyéb adatokat a készülék átugorja. (Az audio CD adatokat nem ismeri fel.)
- Ha a lemezen nincs MP3 fájl, semmi nem játszódik le. (Az audio CD adatokat nem ismeri fel.)

Az MP3 fájlok lejátszási sorrendje

A mappák és fájlok lejátszási sorrendje itt látható:

Megjegyzés: Az MP3 fájlt nem tartalmazó mappákat átugorja.

Lejátszási javaslat: A kívánt lejátszási sorrend meghatározásához a mappa- vagy fájlnev elé írjon sorszámot (pl., "01," "02"), majd a mappák és fájlok tartalmát írja egy lemezre. (A sorrend az íróprogramtól függően különböző.)

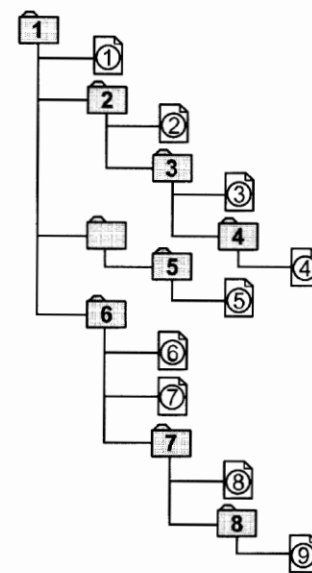

ID3 Tag 2. verzió

A következő történik ID3 tag ver.2-t tartalmazó MP3 fájl lejátszása esetén:

- Bizonyos mennyiségű ID3 tag ver.2 átugrása esetén (a zeneszám kezdetén) nincs hangkimenet. Az átugrott idő az ID3 tag ver.2 kapacitásától függően változik. Például: 64 kbyte mintegy 2 másodpercnek felel meg (RealJukebox-szal).
- A kijelzett lejátszási idő bizonyos mennyiségű ID3 tag ver.2 átugrása esetén pontatlan. A 128 kbps bit rátától eltérő MP3 fájloknál az időt lejátszáskor nem jelzi ki helyesen.
- Amikor egy MP3 fájlt egy MP3-átalakító szoftverrel (pl. RealJukebox - a RealNetworks Inc bejegyzett védjegye) írnak meg, az ID3 ver.2 automatikusan megírásra kerül.

CD-lejátszó

MP3 navigálás

Az MP3 zeneszámokat többféleképpen lehet CD-n rögzíteni. A zeneszámokat be lehet helyezni a gyökérkönyvtárba a hagyományos audio CD-hez hasonlóan, vagy könyvtárakban, mappákban lehet elhelyezni, amelyeket albumok, műviszek vagy műfajok szerint lehet csoportosítani.

A normál lejátszási sorrend a többszörös mappás szerkezetű CD-ken: az első mappa zeneszámainak lejátszása, majd az első mappában elhelyezett mappa(ák) zeneszámainak lejátszása, azután következik a második mappa, és így tovább. Például, ha az 1. mappában 1a és 1b mappák helyezkednek el, és a 2. mappa tartalmazza a 2a mappát, a lejátszás sorrendje a következő: 1, 1a, 1b, 2, 2a.

- Nyomja meg a fel/le nyilakat egy másik mappa kiválasztásához.
- Nyomja meg a bal/jobbs nyilakat egy, a mappán belüli másik zeneszám (fájl) kiválasztásához.

MP3 KIJELEZÉSI OPCIÓK

MP3 lemez lejátszása esetén az egyes zeneszámokba kódolt információk megjelenhetnek a kijelzőn. Ezek az információk általában a következőket tartalmazzák:

- A fájl neve
- A mappa neve
- ID3 információ, mely lehet az album vagy az előadó neve

Az audioegység normál esetben az éppen játszott mappa nevét mutatja. Az információk egyéb tételeinek kiválasztásához:

- Nyomja meg az INFO gombot ismétlődően, míg a kívánt kijelzés nem látható.
- Ha a kiválasztott ID3 információ nem elérhető, 'NO MP3 TAG' jelenik meg a kijelzőn.

CD-szöveg kijelzési opciók

CD-szöveget tartalmazó lemez lejátszásakor a minden egyes zeneszámba kódolt korlátozott információ megjeleníthető a kijelzőn. Ezek az információk általában a következőket tartalmazzák:

- A lemez nevét
- Az előadó nevét
- A zeneszám címét

A kijelzési opciók kiválasztása ugyanúgy történik, mint az MP3 kijelzés esetén. 'NO DISC NAME' (nincs lemezcím) vagy 'NO TRACK NAME' (nincs zeneszám cím) jelenik meg kódolt információ hiánya esetén.

CD LEJÁTSZÁS BEFEJEZÉSE

Sony CD/6CD

Visszaváltás rádióvételre az összes készüléken:

- Nyomja meg az AM/FM vagy RADIO gombot.

Megjegyzés: Így nem adja ki a CD-t; a lemez csak szünetet tart, amikor a rádióvétel visszaáll. A CD-lejátszás a CD gomb újbóli megnyomásával folytatódik.

Sony CD/6CD kivételével

- Nyomja meg a hullámsáv gombot a rádióvételhez.
- Nyomja be a magnetofon kezelőgombjait a kazetta lejátszásához.

Megjegyzés: Egyik esetben sem dobja ki a CD-t; a lemez egyszerűen annál a pontnál áll meg, ahol éppen tartott, amikor visszaállt rádióvételre vagy kazettalejátszásra.

A CD lejátszáshoz visszatérni a CD gomb ismételt megnyomásával lehet.

Kiegészítő berendezés bemeneti (AUX IN) csatlakozó

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉS BEMENETI (AUX IN) CSATLAKOZÓ


Megjegyzés: Az optimális teljesítmény érdekében kiegészítő berendezés használatakor állítsa a berendezés hangerejét magasra. Ez csökkenti az audio interferenciát, ha a berendezés töltése a szivargyújtón keresztül történik.

Ha található csatlakozó a kiegészítő egységhez (AUX IN), az lehetővé teszi egyéb berendezések, pl. MiniDisc vagy MP3 lejátszó használatát a gépjármű audiorendszeréhez csatlakoztatva. A kimenetet a gépkocsi hangszórói sugározzák.

A kiegészítő berendezést egy 3,5 mm-es jackdugóval csatlakoztathatja az AUX IN aljzatba.


Válassza a kiegészítő berendezést az 'AUX' gombbal, a lejátszás ekkor a gépkocsi hangszóróin keresztül lesz hallható. Az 'AUX' jel megjelenik a gépkocsi audiokijelzőjén. A hangerő és a hangszín beállítását a gépkocsi audioegységén keresztül lehet megtenni.

A gépkocsi audioegysége gombjainak segítségével úgy is vissza tud térni az arról történő lejátszáshoz, ha a kiegészítő berendezés továbbra is csatlakoztatva marad.

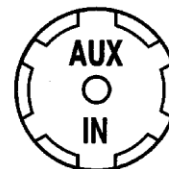

Hátsóülés kezelőgombok

HÁTSÓÜLÉS KEZELŐGOMBOK

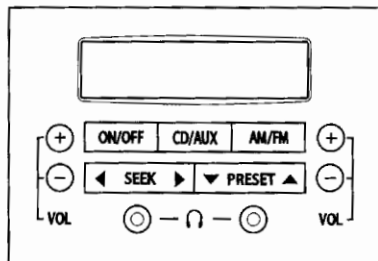

Az audiorendszer hátsó kezelőpanelének működése attól függ, hogy melyik RSE menüt választotta ki.

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilak segítségével válassza ki az RSE kijelzőt.
- A bal/jobbs nyilakkal válasszon az 'RSE On', 'RSE Off', 'RSE Ctrl On' vagy az 'RSE Ctrl Off' lehetőségek közül.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

KEZELŐPULT GOMBjai

On/Off gomb

A fő audioegységen kiválasztva az 'RSE On/Rear Audio On'

- Nyomja meg a hátsó ülés audio kezelőpanelén az ON/OFF gombot a készülék be- illetve kikapcsolásához. Ezután az összes hátsó ülésről elérhető funkciót tudja majd a hátsó kezelőpanelről irányítani.

A fő audioegységen kiválasztva az 'RSE On/Rear Audio On'

- A hátsó kezelőpanelen az ON/OFF gomb megnyomása nem fogja befolyásolni a rendszert. A 'DISABLED' felirat röviden megjelenik a kijelzőn, és a hátsó kezelőpanel nem fog működni.

Hullámsáv-váltó

- Nyomja meg ismételtén az AM/FM gombot. A kijelzőn látható a kiválasztott beállítás.

Megjegyzés: Ha a fő audioegység és a hátsó kezelőpanel rádióvételre van állítva amikor ezt a gombot megnyomja, a 'SHARED' felirat jelenik meg a kijelzőn azt mutatva, hogy egy megosztott rádióforrást irányítanak a fő audioegységre.

CD/AUX gomb

- Ismételtén nyomja meg ezt a gombot, válassza ki a CD lejátszást vagy a kiegészítő forrásról, pl. mini discről történő lejátszást.

Megjegyzés: Ha a hátsó ülésen utazók ugyanazt a forrást választják ki, mint az első ülésen ülők, a 'SHARED' felirat jelenik meg a kijelzőn, ami azt jelzi, hogy egy megosztott CD forrást kezelnek a fő audiokészületről.

Állomás tárolása /CD/MP3 kiválasztása

- Nyomja meg ezt a gombot ismételtén, ha az állomásgombokon tárolt rádióadókat, MP3 mappákat vagy ahol van, a CD-váltó tárában lévő lemezeket szeretné kiválasztani.
- Amennyiben a hátsó kezelőpanel rádióvételre áll, nyomja meg a fel/le nyilakat ismételtén a kiválasztott hullámsávon az állomásgombokhoz tartozó tárolt adók kiválasztásához. A kijelző mutatja, hogy melyik állomásgombot és hullámsávot választotta ki, pl. 1FM1, 2FM1, 3FM1, stb.

Hátsóülés kezelőgombok

VEZÉRLÉSI ÜZEMMÓD

'RSE Ctrl On/Control Mode On'

A fő audioegységen az 'RSE CTRL ON/CONTROL MODE ON' kiválasztásával az első ülésen utazók a fő audioegységről tudnak a hátsó utasoknak segíteni egy adott audioforrást (pl. egy rádióadót vagy egy konkrét számot a CD-ről) kiválasztani.

- Nyomja meg a MENU gombot és a fel/le nyilakat addig, amíg az RSE meg nem jelenik a kijelzőn.
- Nyomja meg a bal/jobbs nyilakat, hogy válasszhasson az 'RSE Ctrl On'-ból.
- A MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

Megjegyzés: Ebben az üzemmódban minden funkciót a fő audioegységről irányítanak, és amennyiben a hátsó kezelőpanelen megnyomnak egy gombot, a 'FRONT' felirat jelenik meg a hátsó kijelzőn.

Ha az 'RSE Ctrl On/Control Mode On' funkciót kiválasztotta, a fő audioegység a hátsó egységen legutóbb beállított forrásról fog lejátszani. Az audioegység kijelzőjén megjelenik az 'RS' vagy az 'RSE' felirat.

'RSE Ctrl Off/Control Mode Off'

Válassza ki az 'RSE Ctrl Off/Control Mode Off' funkciót az 'RSE Ctrl On/Control Mode On'-hoz hasonlóan.

Ha az 'RSE Ctrl Off/Control Mode Off' funkciót kiválasztotta, a fő audioegység elhagyja az RSE üzemmódot, és visszatér az 'RSE Ctrl On/Control Mode On' kiválasztása előtt játszott forráshoz.

A hátsó audiorendszer az RSE üzemmódban legutóbb kiválasztott forrásról játszik le.

- Ha a hátsó kezelőpanelről a CD-váltóról történő lejátszást választották, nyomja meg a fel/le nyilakat ismételtén a kereséshez és a kívánt lemez kiválasztásához. A kijelzőn látható a kiválasztott beállítás.
- MP3 CD-ről történő lejátszása közben nyomja meg a fel/le nyilakat többször, hogy az MP3 lemezen tárolt könyvtárak közül választhasson.

Seek (keresés) gomb

Ha a hátsó kezelőpanel rádióvételre áll:

- Nyomja meg röviden a bal/jobbs nyilakat a hullámsáv kis lépésekben történő kézi hangoláshoz.
- Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bal/jobbs nyilakat az automatikus hangoláshoz. A berendezés a választott irányban megáll az első talált állomásnál.

Ha a hátsó kezelőpanelen a CD lejátszást választották:

- Nyomja meg röviden a bal/jobbs nyilakat, ha a kiválasztott lemezen másik számot szeretne hallgatni.
- Vagy nyomja meg és tartsa benyomva a bal/jobbs nyilakat a gyors előre- vagy hátratekeréshez.

Megjegyzés: Ha a fő audioegységen és a hátsó kezelőpanelen is ugyanazt a forrást választják ki a Station preset (állomás tárolás) vagy a Seek gomb megnyomásával, a 'SHARED' felirat jelenik meg a kijelzőn, és mutatja, hogy egy megosztott audioforrást irányítanak a fő audioegységre.

Hátsóülés kezelőgombok

EGYÓRÁS ÜZEMMÓD

Ha lekapcsolja a gyújtást vagy az ACC helyzetben van, amikor is a rádió automatikusan kikapcsol, az ON/OFF gomb bekapcsolja a rendszert, de egy óra után automatikusan kikapcsolja azt.

Ezidő alatt a hangot a gépkocsi hangszóróin keresztül játsza le, ha fejhallgatók nincsenek csatlakoztatva. A hangot a hátsó audioegység kezelőpaneléről teljes mértékben lehet irányítani.

FEJHALLGATÓK

Hangerőszabályozó

Jobb oldali fejhallgató

- A jobboldali + vagy - gombok ismételt megnyomásával hangosíthatja vagy halkíthatja a jobboldali csatlakozón lévő fejhallgató hangerejét.

Bal oldali fejhallgató

- A baloldali + vagy - gombok ismételt megnyomásával hangosíthatja vagy halkíthatja a baloldali csatlakozón lévő fejhallgató hangerejét.

FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓK

Ha az egyik vagy mindkét fejhallgató-csatlakozóaljzat használatban van, az audiojel elnémul a hátsó hangszórókban, és helyette a csatlakoztatott fejhallgatókon keresztül szólal meg.

Azonban ha a fejhallgató-csatlakozóaljakat használják, az audio jel változatlan marad az első hangszórókon, így az első és hátsó ülésen utazók két különböző audioforrást hallgathatnak.

Például az 'RSE On' kiválasztásával az első ülésen ülők berakhatnak egy CD-t az audioegységbe, majd az AM/FM gomb megnyomásával hallgathatják a rádiót az elől lévő hangszórókon keresztül.

Ugyanakkor a hátsó ülésen utazók a hátsó audiorendszer kezelőpanelén a CD/AUX gomb megnyomásával a fejhallgatókon keresztül hallgathatják a CD-t.

Az első ülésen utazók bármikor választhatják a CD-lejátszást, vagy a hátsó ülésen ülők átválthatnak rádióhallgatásra anélkül, hogy a gépkocsi másik részében hallható audio kimenetet befolyásolnák.

HÁTSÓÜLÉS VEZÉRLŐ KIJELZŐ

Amikor a hátsó ülés audioegysége be van kapcsolva, a hátsó kezelőpanel kijelzőjén látható, hogy a hátsó ülésen ülők számára melyik audioforrást választották ki.

- Rádióvétel közben az állomásgomb száma, a hullámsáv és az adó frekvenciája vagy az állomás neve jelenik meg a kijelzőn.
- CD lejátszás közben a zene száma és az eltelt idő jelenik meg.
- MP3 lemezzel történő lejátszás közben az MP3 felirat, a CD zeneszám száma és az eltelt idő jelenik meg.
- CD-váltóról történő lejátszás közben, ha van ilyen beszerelve, a zene száma és az eltelt idő jelenik meg.
- A kijelzőn látható még a + és - gombokkal történt hangerőszabályozás is.

Ha a hátsó kezelőfunkciók nem elérhetők, az alábbi információk jelennek meg:

- SHARED – Jelzi, hogy a hátsó audioforrást a fő audioegység megosztva használja.
- FRONT – Ez azt jelzi, hogy az audiokezelés a fő audioegységen keresztül történik.
- DISABLED – Azt jelzi, hogy a hátsó ülések audiorendszere nem működik, vagy nincs bekapcsolva.

Hátsóülés kezelőgombok

Az audiorendszer ápolása

AUDIOEGYSÉG

A kazetta ápolása

A jó hangminőség biztosítása érdekében a kazettás magnetofonban a fejet rendszeresen tisztítani kell, amelyhez a legjobb hangminőség érdekében 'nedves' tisztító kazetta használata ajánlott.

Kiváló minőségű magnetofonkazettákat használjon, ami növeli a hangzás minőségét. Óvatosan bánjon velük. Ne használjon:

- régi, elkoptatott vagy ragasztott kazettát.
- sérült kazettát ill. amelyiken hiányzik a felirat.
- 100 percet meghaladó lejátszási idővel rendelkező kazettát. Ezek vékonyabb szalagból készültek, ami növeli az összegubancolódás esélyét.

A CD ápolása

A lehető legjobb hangminőség érdekében használjon tiszta és jó állapotban lévő CD-ket.

Audió hibakeresés

AUDIÓ HIBAKERESÉS

Az audioegység kijelzője	Hibakeresés
CD ERROR (CD hiba) PLEASE CHECK CD (Kérjük ellenőrizze a CD-t)	Általános kijelző-üzenet a CD-hibákkal kapcsolatban, mint például nem olvasható CD, adat-CD stb. Továbbá jelzi az egy CD-s berendezés lehetséges mechanikai hibáját. Ellenőrizze, hogy a CD-t megfelelő oldalával felfelé helyezte be. Tisztítsa meg, próbálja újra vagy cserélje ki egy ismert zenét tartalmazó CD-vel. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon Ford márkakereskedőjéhez.
NO CD (nincs CD) NO CDS (nincsenek CD-k) NO CD # (nincs CD #)	Ez az üzenet azt jelzi, hogy "Nincsenek CD(-k) a berendezésben (az egy CD-s lejátszó üres, 6CD lejátszó vagy a CD-váltó teljesen üres, a 6CD lejátszón vagy a CD-váltón kiválasztott sorszámú # lemez nem található). Helyezzen CD-t a lejátszóba.
HIGH TEMP (magas hőmérséklet) CD DRIVE HIGH TEMP	A környezeti hőmérséklet túl magas - a készülék nem működik, amíg le nem hűl.
SLOT FULL (tár tele)	Az üzenet azt jelzi, hogy a 6CD audioegység kiválasztott sorszámú helyére már behelyezésre került egy CD. Vegye ki a CD-t a kiválasztott pozícióból, mielőtt megpróbálja betölteni, vagy válasszon egy másik lemez-helyzetet.
CDC FULL (CDC tele)	Az üzenet azt jelzi, hogy a 6CD lejátszó mind a hat helyén már van lemez. Vegye ki a CD(ke)t, a behelyezés/mind behelyezése művelet előtt.
CD CHECKING (ellenőrzés)	Azt jelzi, hogy a rádió kezdi a CDDJ-t
CD ERROR (hiba)	Általános hibaüzenet, mely a 6CD-lejátszó vagy a CD-váltó mechanikai hibáját jelzi. Ellenőrizze, hogy a CD-t megfelelő oldalával felfelé helyezte be. Tisztítsa meg, próbálja újra vagy cserélje ki egy ismert zenét tartalmazó CD-vel. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon Ford márkakereskedőjéhez.
NO MAGAZINE (nincs tár)	Ez az üzenet azt jelzi, hogy nincs tár a CD-váltóban. Helyezzen CD-ket a tárhoz, és tegye be azt a CD-váltóba.
NO TAPE (nincs kazetta)	Az üzenet azt jelzi, hogy nincs kazetta a magnetofonban. Helyezzen be egy kazettát a magnetofonba.
CODE ---- # (Kód)	Az üzenet kéri a kulcskódot, és jelzi a megadási kísérletek számát. Ha az audioegység áramellátása megszakadt, bekapcsoláskor jelenik meg ez az üzenet. Adja meg a kulcskódot az 'Audiorendszer biztonsága' c. fejezetben leírtak szerint.

Audió hibakeresés

Az audioegység kijelzője	Hibakeresés
WAIT ### (Várjon)	Az üzenet figyelmezteti a kezelőt, hogy várjon, amíg újra próbálkozhat a kulcskód megadásával. Kövesse az 'Audio-rendszer biztonsága' c. fejezetben leírt utasításokat.
TRIES # (próbálkozások száma)	Az üzenet akkor jelenik meg, ha a kulcskód megadása közben kapcsolja be az audioegységet. A sikertelen kísérletek számát jelzi. Kövesse az 'Audio-rendszer biztonsága' c. fejezetben leírt utasításokat.
LOCKED (lezárva)	Az üzenet arról tájékoztatja a kezelőt, hogy a biztonsági rendszer lezárta a rádiót, mivel ismételt sikertelen kulcskódokat adott meg. Forduljon Ford márkakereskedőjéhez.
TAPE ERROR (kazettahiba)	Általános hibaüzenet, mely a kazetta hibájára utal, pl. hibás kazetta-mechanizmus, begyűrődött szalag, stb. Ellenőrizze, hogy a kazetta nem sérült, és az orsók szabadon mozognak; majd próbálkozzon újra. Vagy pedig próbáljon ki egy másik kazettát. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon Ford márkakereskedőjéhez.
KEYCODE.... (kulcskód)	A kijelző kéri a kulcskódot.
INCORRECT (hibás)	Azt jelzi, hogy a megadott kulcskód hibás. Kövesse az 'Audio-rendszer biztonsága' c. fejezetben leírt utasításokat.
DATA CD	Inkompatibilis CD-t helyezett be (például nem egy audió CD-t vagy MP3 CD-t)

CD-váltó kijelzője	Hibakeresés
CD/CDDJ ERROR E5 CD DISC ERROR DRIVE FAULT	Belső hiba. Keresse fel Ford márkakereskedőjét.
E2 E3	Tisztítsa meg a lemezt, és próbálja újra.
E4 CDDJ OVERHEAT	A környezeti hőmérséklet túl magas - a készülék nem működik, amíg le nem hűl.
NON AUDIO CD (nem audió CD)	CD ROM/MP3 lemez betéve.
VIN ERROR	Keresse fel Ford márkakereskedőjét.

Tárgymutató

A

A CD-váltó feltöltése.....22

Á

Állomás kereső vezérlőkapcsolók.....8
Hangolás a SEEK gombbal.....8
Kézi hangolás.....8
Pásztázó hangolás.....9

A

Alternatív frekvenciák.....17
Kivéve a Sony és DAB készülékeket.....17
Sony és DAB.....17
Audió bevezetés.....3
Audioegység.....34
A CD ápolása.....34
A kazetta ápolása.....34
Audioegység óra- és dátumkijelzők.....7
Audió hibakeresés.....35
Audio menü.....10
Automata tárolás13
Automatikus hangerő-szabályozás16
Automatikus lejátszási-irány
átkapcsolás.....19
Az audioegység áttekintése.....4
Az audioegység menüi.....16
Az audioegység működése.....8
Az audiorendszer ápolása.....34
Az audiorendszer biztonsága.....6
Az óra és dátum beállítása az
audioegységen.....7
5000C, 6000CD és 6006CDC.....7
Sony és DAB.....7

B

Balansz/hangtér beállítás.....8
Biztonsági kód.....6
Biztonsági kód megadása.....6
Kivéve a Sony és DAB készülékeket.....6
Sony és DAB.....6

C

CD-betöltése.....20
6000CD.....20
6006CDC.....20
Sony 6CD.....20
Sony CD.....20
CD kiadása.....21
Sony 6CD.....21
Sony CD.....21
Sony CD/6CD kivételével.....21
CD lejátszás befejezése.....28
Sony CD/6CD.....28
Sony CD/6CD kivételével.....28
CD-lejátszás.....23
Lejátszás CD-váltóról.....23
CD-lejátszó.....20
CD műsorszám-keresés.....25
Sony CD/6CD kivételével.....26
Sony és DAB.....25
CD műsorszámok ismétlése.....25
6000CD.....25
6006CDC.....25
Sony CD/6CD.....25
CD műsorszám-tömörítés.....25
Sony CD/6CD.....25
Sony CD/6CD kivételével.....25
CD-választás.....23
6006CDC.....23
Sony 6CD.....23

E

Egyórás üzemmód.....32
Elveszett biztonsági kód.....6

F

Fejhallgató csatlakozók.....32
Fejhallgatók.....32
Hangerőszabályozó.....32
Fontos audió információk.....3
Audioegység feliratok.....3
Lemezcímkek.....3

G

Gyors előretekerés.....19

Tárgymutató

Gyors léptetés előre/vissza.....	24
Gyors visszatekerés.....	19

H

Hangerőszabályozó.....	8
Hátsóülés kezelőgombok.....	30
Hátsóülés kezelőgombok	30
Hátsóülés vezérlő kijelző.....	32
Helytelen biztonsági kód.....	6
Hírek sugárzása.....	17
Kivéve a Sony és DAB készülékeket.....	18
Sony és DAB.....	17
Hullámsáv gomb.....	12

K

Kazetta kiadása	19
Kazetta oldal kiválasztása.....	19
Kazettás magnetofon	19
Kazettás magnetofon vezérlése.....	19
Kezelőpult gombjai.....	30
Állomás tárolása /CD/MP3 kiválasztása.....	30
CD/AUX gomb.....	30
Hullámsáv-váltó.....	30
On/Off gomb.....	30
Seek (keresés) gomb.....	31
Ki- bekapcsolás.....	8
Kiegészítő berendezés bemeneti (AUX IN) csatlakozó.....	29
Közlekedési információk vezérlőkapcsoló	14
Helyi vagy távolsági közlekedési információk.....	14
Közlekedési hírek befejeződése.....	15
Közlekedési hírek hangereje.....	14
Közlekedési hírek üzemmód kiválasztása.....	14

L

Lejátszás befejezése.....	19
Lemezek kivétele a CD-váltóból	23

M

Mély/magas beállítás.....	8
---------------------------	---

MP3 fájl lejátszása.....	26
Az MP3 fájlok lejátszási sorrendje.....	27
Fájlformátumok.....	26
ID3 Tag 2. verzió.....	27
ISO 9660 formátum.....	26
MP3 navigálás.....	28
Többmenetes lemezírás.....	26
Többmenetes lemez lejátszása.....	27
MP3 kijelzési opciók.....	28
CD-szöveg kijelzési opciók.....	28

R

Regionális üzemmód (REG).....	16
Kivéve a Sony és DAB készülékeket.....	16
Sony és DAB.....	16

S

Számkiválasztás.....	24
Számok véletlenszerű lejátszása.....	24
6000CD.....	24
Sony CD/6CD.....	24

T

Tárolt rádióadó-állomás gombok.....	9
Telefon elnémitása.....	8
Torzításcsökkentés (CLIP).....	16
Több CD kiadása	22
Sony 6CD.....	22
Sony 6CD kivételével.....	22

V

Vezérlési üzemmód.....	31
'RSE Ctrl Off/Control Mode Off'.....	31
'RSE Ctrl On/Control Mode On'.....	31